Aspirador
Manual do utilizador

* Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
* Apenas para utilização em interiores.

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.
Para aceder a um serviço mais completo,
registe por favor o seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia este manual com atenção e guarde-o para consultas futuras.

- Como estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

SÍMBOLOS DE ATENÇÃO/AVISO USADOS

	Indica que existe o perigo de ferimentos graves ou morte.
	Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO pode fazer.
	Representa uma instrução que tem de seguir.
	Indica que tem de desligar a ficha da tomada.

Informações de segurança

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando o tapete ou o chão estiverem molhados. Não o utilize para aspirar água.
3. Não utilize o aspirador sem o saco do pó.
   Para uma maior eficiência, mude o saco do pó antes de estar completamente cheio.
4. Antes de ligar uma ficha à tomada eléctrica, coloque o interruptor na posição Parar (ou Mín.).
5. Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros.

   Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as peças de plástico do aparelho.
6. Evite aspirar objectos duros e afiados pois podem danificar as peças do aspirador. Não pise o tubo. Não coloque nenhum objecto sobre o tubo. Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída do ar.
7. Antes de desligar a ficha da tomada eléctrica, desligue o aspirador no interruptor. Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de mudar o saco ou o reservatório de pó. Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo mas sim pela própria ficha.
8. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
10. Remova a ficha da tomada antes de proceder à limpeza ou manutenção do aparelho.
11. Não é aconselhável a utilização de um cabo de extensão.
12. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue o aparelho da corrente e consulte um técnico de assistência autorizado.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo técnico de assistência, ou por um agente qualificado, para evitar perigos.
14. Não desloque o aspirador segurando no tubo.
    Utilize a pega do aspirador.
15. Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo. Desligue o interruptor antes de desligar a ficha.

Conteúdos

MONTAR O ASPIRADOR

05

UTILIZAR O ASPIRADOR

06

06 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
06 Cabo de alimentação
07 Controlo de potência

MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS E FILTRO

08

08 Acessório de utilização
09 Manutenção de ferramentas utilizadas para aspirar o chão
10 Limpeza do filtro ciclónico (opcional)
10 Indicador de saco de pó cheio
11 Substituição do saco do pó
11 Limpeza do filtro interior
12 Limpar o filtro de exaustão
13 Mudar as pilhas (opcional)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

14

Montar o aspirador

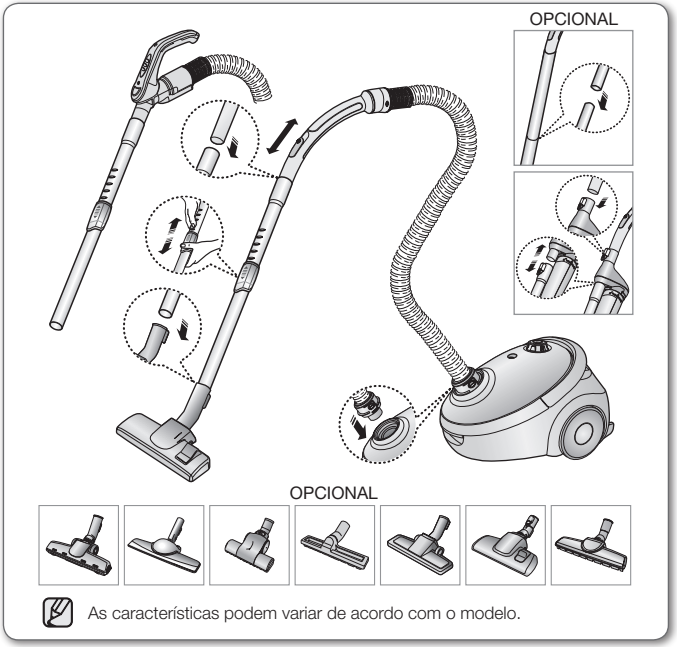

As características podem variar de acordo com o modelo.

Quando quiser guardar o aspirador, prenda a escova ao aparelho, conforme ilustrado.

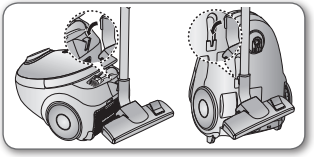

Utilizar o aspirador

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR

1) CONTROLO NO APARELHO

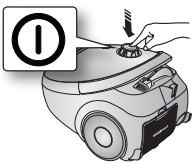

2) LIGAR/DESLIGAR

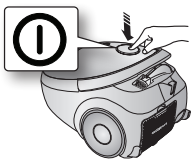

3) CONTROLO NA PEGA

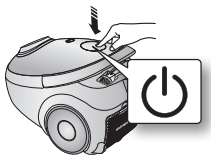

ATENÇÃO

- Quando desligar a ficha da tomada eléctrica, faça-o puxando não pelo cabo mas sim pela própria ficha.



CABO DE ALIMENTAÇÃO

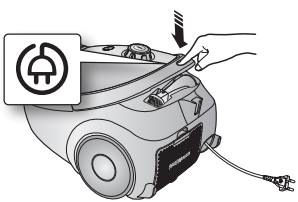

CONTROLO DE POTÊNCIA

CONTROLO NO APARELHO / LIGAR DESLIGAR

- TUBO

  Para reduzir a potência de sucção para limpar tecidos, pequenos tapetes e outros tecidos delicados, puxe a patilha de bloqueio de ar até o orifício ficar aberto.

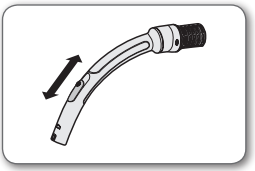

- CORPO DO APARELHO (APENAS CONTROLO NO APARELHO)

  MÍN. = Para superfícies delicadas, cortinas por exemplo.
  MÁX = Para soalhos e carpetes com bastante sujidade.

CONTROLO NA PEGA (OPCIONAL)

- TUBO

  MODO de aspiração **(MÍN./MÉD., MÁX.)**

  Carregue repetidamente no botão MODO para seleccionar o modo correcto.
  (LIGAR) MÍN. → MÉD. → MÁX.

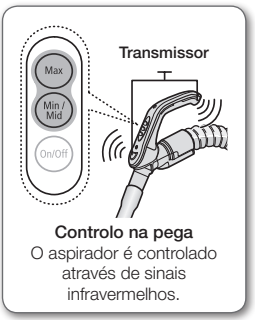

Controlo na pega
O aspirador é controlado através de sinais infravermelhos.

Manutenção de ferramentas e filtro

ACESSÓRIO DE UTILIZAÇÃO

Tubo telescópico (opcional)

- Ajuste o comprimento do tubo telescópico fazendo deslizar, para cima e para baixo, o respectivo botão de controlo que se encontra no centro do tubo.

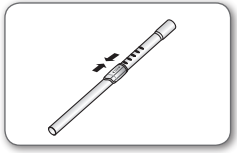

- Para verificar se há algo a entupir o tubo, abra o tubo telescópico e reduza o comprimento. Isto ajuda-o a remover com maior facilidade os desperdícios que obstruem o tubo.

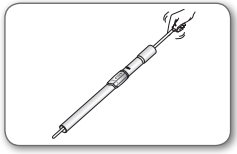

Acessório

- Escova para limpar o pó da mobília, das prateleiras, dos livros, etc.

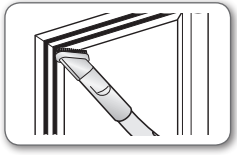

- Bocal estreito para aspirar radiadores, fendas, cantos e espaços entre almofadas.

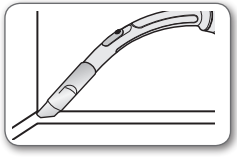

Escova de dupla função (opcional)

- Ajuste a patilha de aspiração de acordo com o tipo de superfície a aspirar.

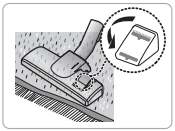

Para aspirar carpetes

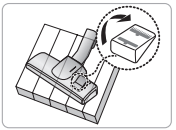

Para aspirar o chão

- Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.



Escova para aspirar pêlos de animais de estimação (opcional)

Para uma melhor aspiração de pêlos de animais de estimação e fibras em carpetes. A aspiração frequente de cabelos ou de pêlos de animais de estimação pode provocar uma diminuição da rotação, devido ao enleio dos mesmos à volta do rolo. Neste caso, limpe o rolo com cuidado.

Escova para aspirar cobertores (opcional)

As obstruções na turbina, impedem a escova de se virar, sendo assim necessário proceder à desobstrução da seguinte forma. Para aspirar pêlos de animais de estimação e fibras em estofos e em roupas de cama.

Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.

Rode o botão de bloqueio para “DESBLOQUEAR” e remova os desperdícios.



Para voltar a montar, alinhe a protecção com a parte frontal do corpo principal do aparelho e feche. Depois de fechar a protecção, certifique-se de que o botão de bloqueio fica na posição “BLOQUEAR”.



AVISO

Apenas para utilização em roupas de cama. Tenha cuidado para não danificar a escova durante a desobstrução.

Manutenção de ferramentas e filtro

LIMPEZA DO FILTRO CICLÓNICO (OPCIONAL)

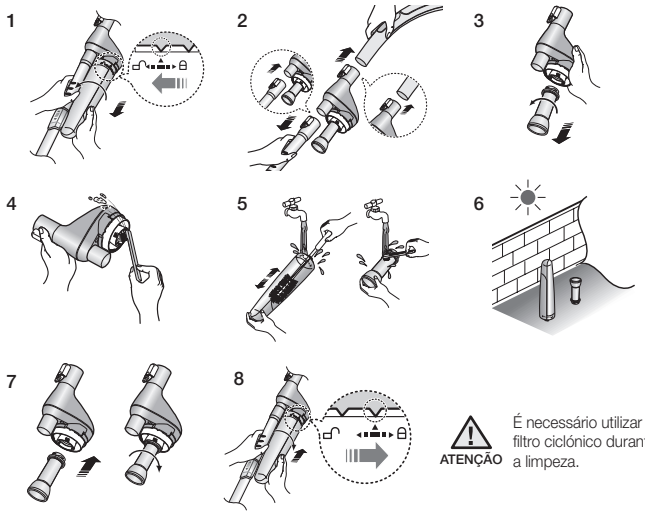

ATENÇÃO É necessário utilizar o filtro ciclónico durante a limpeza.

INDICADOR DE SACO DE PÓ CHEIO

Substitua o SACO DE PÓ sempre que o indicador mudar de cor

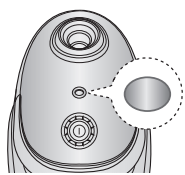

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

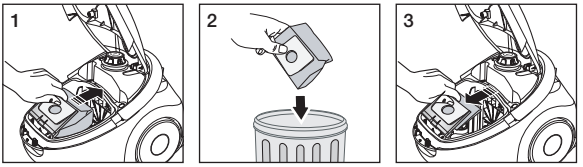

OPCIONAL

- Para Saco de Pano
  Depois de usar, se o saco de pano estiver cheio de pó, limpar e usar novamente.

Pode comprar os sacos nas lojas onde adquiriu o seu aspirador. Aconselhamos a utilização de sacos de papel da marca Samsung (Saco papel: VP-167).

LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

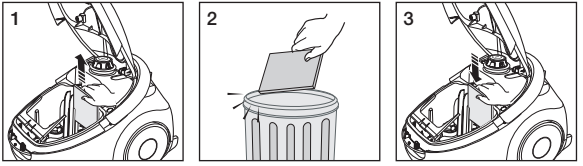

Não deite fora o filtro.

Manutenção de ferramentas e filtro

LIMPAR O FILTRO DE EXAUSTÃO

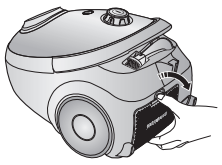

Carregue na patilha na parte posterior do corpo principal do aparelho para remover a tampa.

OPCIONAL - MICROFILTRO

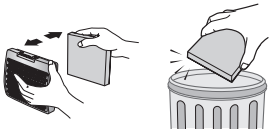

Remova e substitua o filtro de saída bloqueado.

Os filtros de substituição encontram-se Disponíveis no seu distribuidor local da Samsung.

OPCIONAL

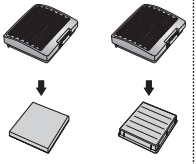

MUDAR AS PILHAS (OPCIONAL)

1. Quando o aspirador não funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, entre em contacto com o nosso distribuidor autorizado.
2. Utilize duas pilhas de tamanho AA.

AVISO

1. Nunca desmonte ou recarregue as pilhas.
2. Nunca aqueça ou atire as pilhas para o fogo.
3. Não inverta os pólos (+), (-).
4. Elimine as pilhas correctamente.

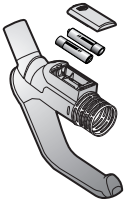

TIPO DE PILHAS:
Tamanho AA

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O motor não liga.	• Verifique o cabo, a ficha e a tomada. • Deixe-o arrefecer.
A potência de sucção está a diminuir gradualmente.	• Veja se há alguma obstrução e, caso haja, remova-a.
O cabo não é totalmente recolhido.	• Puxe o cabo 2 a 3 m e pressione o botão de recolha do cabo.
O aparelho não aspira.	• Verifique o tubo e substitua-o, caso seja necessário.
A potência de sucção é baixa ou está a diminuir	• Verifique o filtro e, caso seja necessário, limpe-o conforme ilustrado nas instruções. Se os filtros já não estiverem em condições, substitua-os.
Sobreaquecimento do corpo do aparelho	• Verifique os filtros e, caso seja necessário, limpe-os conforme ilustrado nas instruções.
Descarga de electricidade estática	• Reduza a potência de sucção.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.
Directiva UEM : 2004/108/EEC
Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

memo

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com

Code No. DJ68-00541G REV(0.0)